

STAR★LIGHT

Portable Charger SK-4AACHLEDBK

単3形乾電池式充電器 取扱説明書

電源

アルカリ乾電池

単3×4本


(別売)

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みにになり、正しく安全にお使い下さい。お読みにになったあと大切に保管し、必要な時はお読みください。

特長

- 単3形乾電池でスマホを充電できます
- LEDライト付き
- スイッチで簡単に切り替え

各部名称

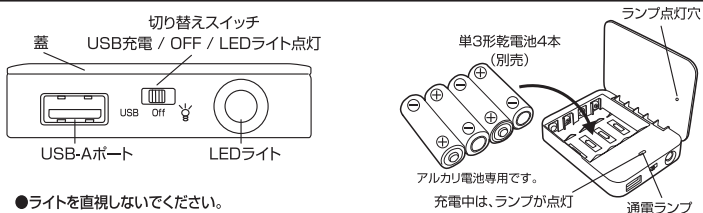

- ⚠️ ライトを直射しないでください。
- ⚠️ 子供の手の届かない所に保管してください。
- 注意 ● 車内等、極端に高温になる場所、低温になる 場所での保管、放置しないでください。

付属品

USB Type-Cケーブル




電池は付属していません。

■ 別売の単3電池をお買い求めください。

- **注意事項** ※対応機種によっては、専用の充電ケーブルが必要な場合があります。
- ※乾電池を装着する場合は、乾電池の⊕を間違えないように正しく装着してください。
- ※本製品使用後は、必ずスイッチをOFFにして乾電池を抜いて保管をしてください。乾電池が放電したり、液漏れする場合があります。
- ※本製品は、過充電防止機能は搭載しておりません。
- ※本製品の付属のUSB Type-Cケーブルは、充電専用です。
- ※本製品は全ての機器での充電を保証するものではありません。本製品を使用しての機器のデータ等の破損・損傷は一切の責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。


(1) 電池の入れかた

- 本製品のフタを開き、アルカリ単3乾電池を4本、プラスとマイナスを間違わないように正しく装着してください。

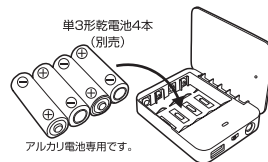


(2) LEDライトの使い方

- 本製品の切り替えスイッチを、LEDライト点灯側にスライドさせるとLEDライトが点灯します。
- LEDライトを消灯するときは、切り替えスイッチをOFFにスライドしてください。

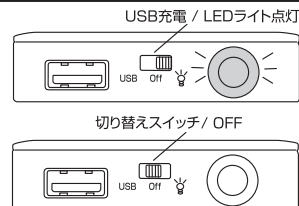

(3) USB出力 (DC出力) のしかた

- 付属のUSB Type-C ケーブル①側を、本製品のUSB-Aポートに接続して、USB Type-Cケーブル②側を充電する製品に接続してください。
- 本製品の切り替えスイッチをUSB側にスライドさせると充電が開始されて通電ランプが点灯します。
- 充電が終わったら切り替えスイッチをOFF側にスライドさせ、全ての接続を取り外します。

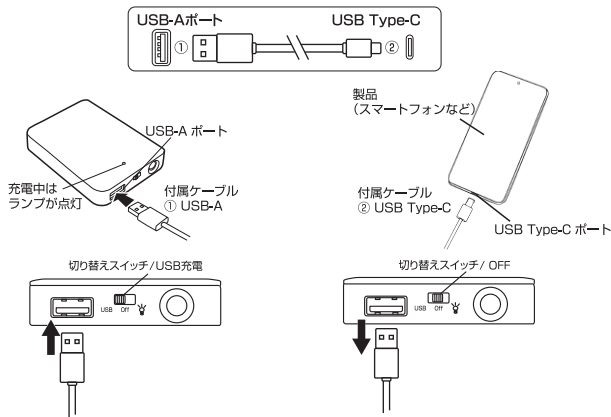

故障かな？と思ったら

LED ライト機能について

症状	原因	対処の方法
LEDライトが点灯しない	切り替えスイッチがOFFもしくはUSB側になっている	切り替えスイッチをLED側にスライドしてください
	乾電池の残量が少ない	新しい乾電池に交換してください
	新旧の乾電池を混ぜて使用している	新しい乾電池に交換してください
	乾電池が入っていない	乾電池を4本入れてください
	乾電池の方向が合っていない	乾電池のプラス、マイナスの方向を正しく入れてください
	乾電池もしくは電極端子が汚れている	乾いた布で汚れを取り除いてください

USB 出力 (DC 出力) 機能について

症状	原因	対処の方法
USB出力しない	切り替えスイッチがOFFもしくはLED側になっている	切り替えスイッチをUSB側にスライドしてください
	USBプラグを奥まで差していない	USBプラグを奥まで差してください
	USBプラグが変形している	USBケーブルを交換してください
	USBケーブルが破損している	USBケーブルを交換してください
	USBプラグが汚れている	USBプラグの汚れを取り除いてください
	接続した機器とUSBケーブルが合わない	ご使用の機器に適合したUSBケーブルを使用してください
USB出力中に本体が熱くなる	USB出力エネルギー交換熱によるもの	約50℃程度であれば特に問題はありません
機器が充電できない	電池残量が少ない	新しい乾電池に交換してください
	接続した機器の消費電流が高い	接続した機器の定格が本製品の定格(DC5V/800mA)を大幅に超えていないか確認してください
	接続した機器を操作しながらUSB出力をしている	USB出力時は機器側の操作をしない
	接続した機器の動作状況(アプリの動作や通信状態)により、接続した機器の消費電力が本製品のUSB出力を上回る場合があります	接続した機器の動作状況を確認してください アプリを一旦停止する、通信モードをOFFにするなど、接続した機器の消費電力を抑えてください
機器が満充電にならない	接続した機器側の制御によるもの 本体側の電池残量が減少し、DC出力が低下すると機器によっては充電表示が消える場合や、満充電前に充電が停止する場合があります	USB出力を終了してください 接続した機器側の仕様を確認してください 新しい乾電池に交換してください

⚠ 安全上の注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にはありません。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。
次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明

	警告 この表示欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。
	注意 この表示欄は「損害を負う可能性、器物損壊が発生する可能性が想定ある」と考えられる内容です。

■表示の説明

	このマークはしてはいけない「禁止」の行為であることを告げるものです。
	このマークは必ず実行して頂く「強制」願する内容です。

	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 光を直接目に当てないでください。 Ⓛ 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い、医師の治療をうけてください。
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ 短絡、分解、火中への投下などしないでください。 ⊙ 極端な低温・高温および湿気やほこりの多いところ、または直射日光の当たるところ(窓辺、車内等)での保管はしないでください。 ⊙ 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池の交換をしないでください。 Ⓛ 乳幼児の手の届かないところに保管しないでください。 Ⓛ 定期的に点検してください。
--	--

■使用上の注意

	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池の仕様表示に従って正しく使用してください。 ● 電池は必ず⊕⊖の方向を正しく入れてください。 ● 使用後は必ずOFFにしてください。 ● 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。 ● 事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。 ● 先端が鋭利なもので操作しないでください。 ● お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。 ● 新旧の電池、異なる種類及びブランドの電池は混用しないでください。 ● 長時間使用しないときは電池を取り出して保管をしてください。 ● 光源のLEDは交換できません。 ● LED素子には個体差によりバラつきがあるため、同じ品番の商品でも色温度や明るさがことなります。
--	--

■商品仕様

- 出力: DC/5V 800mA(最大) ● 電源: 単3形乾電池4本使用(別売) ● 材質: ABS樹脂 ● 本体重量: 約40g
- 本体サイズ: 約W67×H88×D18mm ● 付属品: 充電専用USB Type-Cケーブル(長さ約30cm)
- ※ 本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。