

9 故障かな?と思ったときに


下記の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は「製品番号・購入店舗・事象発生日等」をご確認の上、お買い求めの販売店にご連絡してください。

症状	原因	対応
LEDが発光しない。	•電源がOFFになっている。	•モードスイッチ孔に設定用ピンを挿入し、押し下さい。
	•周囲が明るい。	•LEDは発光しません。
	•充電池の充電が不足。 •ソーラーパネル面が汚れていて充電不足。	•晴れた時に充電を行ってください。 •ソーラーパネル面を布等で清掃してください。
	•検知エリアの場所、距離の位置が適切ではない。 •明暗/人感センサーに向かって直進している。	•取付け位置を変更、または検知エリアの調整をやり直してください。
	•明暗/人感センサーが汚れている。	•明暗/人感センサーを布等で清掃してください。
	•明暗/人感センサーに雨などの水滴が付いている。 •環境温度が高く、人との体温との差が小さい。 •非常にゆっくりなスピードで検知エリアに侵入。	•明暗/人感センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので左記の原因は誤作動しやすくなります。
	•検知エリアが遮られている。	•明暗/人感センサーの前に壁やガラスがあると検知できません。 •取付け位置を変更、または検知エリアの調整をやり直してください。
人がいないのにLEDが発光する。	•検知エリア内または周囲に誤作動の原因がある。 ※他の照明の明かり、風で揺れている植物、洗濯物、犬や猫などの動物、温風が出ているエアコン/室外機、給湯器からの熱風、強い無線ノイズ、車のヘッドライト等。 •検知エリアが道路にかかり、通行する車や人に反応する。	•誤作動の原因を取り除く、または取付け位置を変更および検知エリアの調整をしてください。
屋なのにLEDが発光する。	•樹木や建物等の影になる薄暗い場所。	•周囲が暗い場合LEDが発光してしまうことがあります。 •周囲が明るく日当たりの良い場所に設置してください。
発光回数が少なくなった	•雨や曇りの日が続き充電が不足。 •ソーラーパネル面が汚れていて充電が不足。	•充電を行ってください。 •ソーラーパネル面を清掃してください。

STAR+LIGHT LED ソーラーウォールライト SK-SWLW200BK/GY


この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みになり正しく安全にお使いください。お読みになったあとも大切に保管し、必要なときはお読みください。

取扱説明書 保証書付

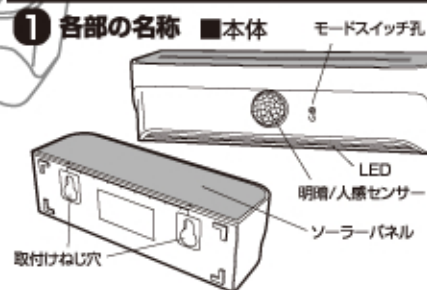

⚠ 本体を設置する前に初期充電を必ずおこなってください。

ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態での晴天の日に約2日間充電し満充電でご使用ください。



2 設置環境について

※センサーは周囲の明るさと温度変化を検知するため、下図のような場所に取付けると誤作動や動作しないことがあります。



日中、南向きでも建物・樹木等の影になる薄暗い場所。 夜間、街灯や建物の灯りで暗くならない場所。 エアコンの室外機の近辺など高温になりやすい場所。 強い電波や車の騒音・振動を受けやすい場所。

※周囲が明るい場合は明暗センサーが反応せず、LEDは点灯しません。(周囲が暗い場合でないともLEDは点灯しません。)
●設置後、必ず充電を行ってください。 ●ソーラーパネルに十分な太陽光が当たらない場所では使用出来ません。 ●充電時間や点灯時間は設置場所、日照時間、太陽光の強さ、気温、使用頻度、動作モードによって大きく異なります。 ●人感センサーの検知範囲は設置場所、気温、服装、動物移動速度、侵入検知方向(角度)、体温、機種の設置高さにより大きく変動します。

※下記のような場所では正常に動作しない可能性があります。ご注意ください。
●風などで揺れる植物やカーテンなどの近く。 ●エアコンなど送風の影響を受ける場所。 ●大理石の床や鏡などの光の反射を強く受ける場所。 ●ガラス越しの場所。 ●電波の強い場所。 ●強い振動を受ける場所。 ●車の通る道路に面した場所。 ●取付け高さが4mを超える場所。

最初は発光していたが、数ヶ月で発光しなくなった場合は使用環境による充電不足が考えられます。設置場所を日当たりの良い南向きの場所に変えてお試しください。



直射日光が当たらない場所では使用出来ません。

■定期メンテナンス

●ソーラーパネル面に雪や埃がたまると充電性能が低下しますので、ソーラーパネル面を定期的に清掃してください。
●落下事故を防ぐため、取付けねじのゆるみやガタつきがないか定期的に確認してください。

北側 ×
軒下 ×

③ 安全上の注意

重要な内容の記載が、製品および取扱説明書にあります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■図記号の説明		■表示の説明	
	警告		禁止の行為であることを告げるものです。
	注意		行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
	警告		●発光中のLEDを直視しないでください。視力に影響を及ぼす恐れがあります。
	注意		●常や紙など燃えやすい物の近くに取付けないでください。火災の原因になります。
	分解禁止		●本体の取付けにはこの取扱説明書に従い、確実におこなってください。
	注意		●本体は水平に取付けてください。斜めや逆さまに取付けると正しく検知が出来ないことがあります。また雨水が入り故障の原因となります。
	注意		●本体を大量の水がかかる場所に設置しないでください。通常の雨や風には耐えますが、防水タイプではありません。
	分解禁止		●分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますのでお止めください。

●本機は、人を検知した時にLEDを発光させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●曇りの日が続くや電池残量が少なくなりLEDが暗くなったり、発光しなくなったり、また点滅することがあります。その場合は太陽光による初期充電をおこなってください。

●気温・気圧等の気象変化によりセンサーが、まれに誤作動することがありますが故障ではありません。

●落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。

●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、水を含ませ固く絞ってから拭いてください。

●お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。

●また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。変色・変質の原因になります。

●本体の取付けねじや結束バンドは半年に1~2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。

●充電性能に影響しますのでソーラーパネル面のホコリ・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。

●極度の低温下では充電能力が低下する場合があります。


●LEDチップおよびリチウムイオン蓄電池の交換はできません。

④ 動作モード切替え

本体前面明暗/人感センサー横のモードスイッチ孔に設定用ピンを挿入し、設定を切替えます。

①動作OFF → ②人感モード(100%点灯) → ③人感+露点灯(20%)モード → ④常時点灯(80%)モード → ⑤動作OFF → ※最初に戻る


- ①人感モード: 人感センサーが動作検知をすると約15秒間、100%で点灯し、自動で消灯します。
- ②人感+露点灯モード: 常時点灯(20%)で点灯し、人感センサーが動作検知をすると約15秒間100%で点灯し、自動で露点灯モードに戻ります。
- ③常時点灯モード: 人感センサーに関係なく、暗い間は常時点灯(80%)をします。

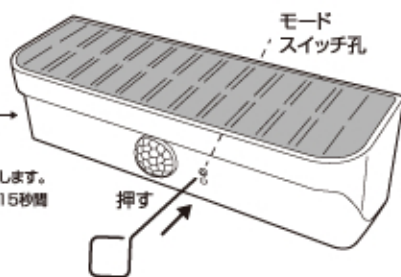

⑤ 壁面への取付け方法

■木の壁、コンクリート壁のねじ止め


- ねじの位置をねじ穴位置決めラインで決めてペンなどで印を付けます。
 - 木の壁の場合: 直接ねじで取付けます。
 - コンクリート壁の場合:
 - ①本体後面2か所の下穴2か所にて、穴ピッチ85.5mmにてφ8mm、深さ30mmの穴を開け、コンクリート用スリーブを挿入する。
 - ②本体後面の下穴用コンクリートスリーブに、M4×25mm取付けねじ(2か所)を、設置面からねじ頭まで5mm浮かせてねじを取付ける。
 - ③本体をねじ2か所に引っ掛け固定する。
- ※本体を固定する際、粘着テープも併用して貼付けると、固定状態が更に安定します。(粘着テープのみの固定は避けて下さい。)

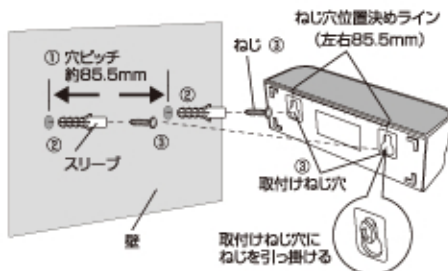

⑥ センサーの動作テスト


各機能が正常に動作するか必ず設置前に確認してください。

■周囲が明るい環境では発光しません。(※ソーラーパネル面を厚紙等で覆うことで暗い環境にすることができます。)

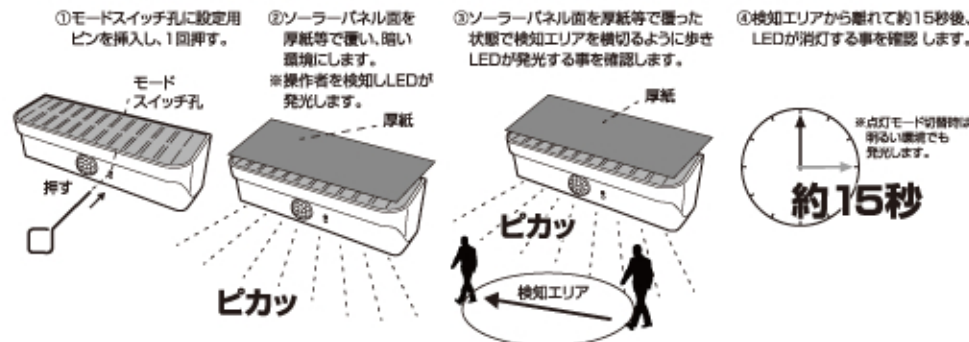

⑦ 検知エリア

- 検知距離: 約8m
- 検知角度: 約120°
- 高さ: 約2~4m
- ※この推奨範囲より低い位置に設置する場合は、動作をよく確認のうえ、ご使用ください。

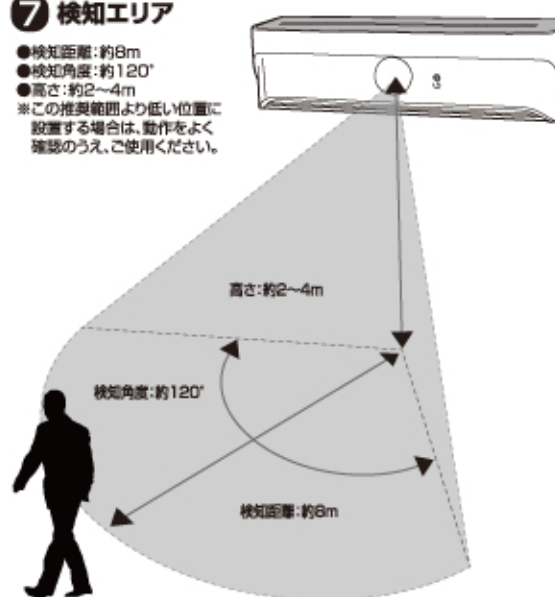


△ 検知エリアに関するご注意

- 検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の設置場所により大きく変動します。
- センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車などが移動した場合も検知します。
- 夏場は周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいと検知しない場合があります。
- 検知エリア外でも人より大きい熱源(車など)が移動したときに検知する場合があります。

△ 本体に対し人が横切る場所に設置

センサー特性上、「手前から奥」のような、本体正面に対して直進する動きを検知しないことがあります。設置の際には誤作動や特性に配慮し、取付けてください。

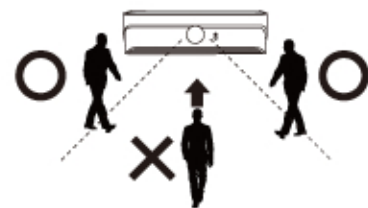

⑧ 製品仕様

ルーメン数	200lm(満充電時最大)	LED	15灯
防塵防水等級	IP65	点灯回数(参考値)	人感モード(100%)点灯にて約800回(満充電時)
ソーラーパネル	5.5V/0.8W	本体材質	ABS樹脂
動作温度範囲	-20~60℃	商品サイズ/重量	約144×51×44(mm)/約130g
内蔵バッテリー	リチウムイオン 3.7V/1200mAh	付属品	コンクリート用スリーブ(白色)×2本/ 動作モード設定用ピン×1本/専用粘着テープ×2枚/取付けねじ×計2本
センサー検知距離	約8m		
センサー検知角度	約120°		